

Téléphone mural avec clavier intégré modèle SL-887B



Veuillez lire le présent manuel avant d'utiliser votre téléphone neuf et conservez le pour tout renseignement.

TABLE DES MATIERES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.....	1
FONCTIONS	2
DESCRIPTION.....	3
INSTALLATION.....	4
UTILISATION.....	5
GUIDE DE DEPANNAGE.....	6
FIXATION AU MUR	7

1- INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation du téléphone, Il faut prendre toutes les précautions pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessures corporelles:

- 1- Lire et comprendre toutes les directives.
- 2- Suivre tous les avertissements et instructions.
- 3- Débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer avec un chiffon légèrement humide.
- 4- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
- 5- Ne pas mettre l'appareil sur un chariot, une table instable, d'où il serait possible de le faire tomber en causant des dommages sérieux à l'appareil.
- 6- Ne pas poser quelque chose sur le cordon de ligne. Ne pas mettre l'appareil dans un endroit où les passants peuvent se prendre les pieds dans le cordon.
- 7- Ne jamais mettre un corps étranger à l'intérieur de l'appareil, car il pourrait toucher des points de tensions dangereux ou court-circuiter des pièces qui pourraient entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- 8- Pour réduire le risque de choc électrique, ne démontez pas votre appareil. Si vous avez besoin de réparer votre appareil, apportez le à un technicien qualifié.
- 9- Utiliser l'appareil conformément aux instructions mentionnées dans le manuel d'utilisation. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages qui pourraient nécessiter l'intervention prolongée d'un technicien qualifié.

10- Confier l'entretien au service qualifié dans les cas suivants, lorsque :

- le cordon de ligne ou la prise est endommagée.
- du liquide est renversé dans l'appareil
- l'appareil est exposé à la pluie ou à l'eau.
- l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant les instructions d'utilisation.
- l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.
- l'appareil présente un changement notable de performance.

11- En cas d'orage, il faut éviter d'utiliser le téléphone. Il y a le risque de foudroiement.


12- Ne pas utiliser votre téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

13- Le récepteur du combiné peut attirer des matières dangereuses, aiguilles, agrafes métalliques car il est magnétique.

2- FONCTIONS

- Téléphone protégé contre les interférences dues aux fréquences radio (RFI).
- Rappel du dernier numéro composé.
- Touche flash pour le transfert de ligne sur PABX.
- Secret micro.
- Volume de sonnerie réglable.
- Installation mobile ou fixation murale.


3- DESCRIPTION

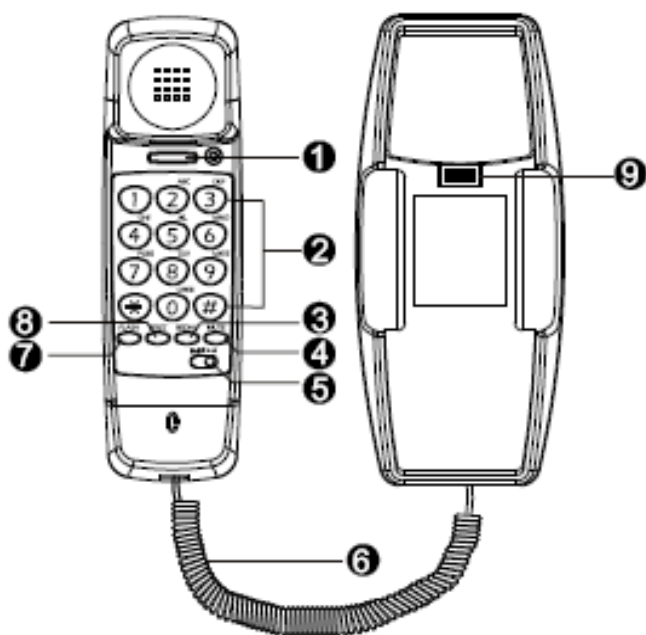


- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Crochet /Touche de Raccrochage..... | Appuyer pour terminer un appel. |
| 2 Clavier numérique (0-9,*,#)..... | Pour composer le numéro de téléphone. |
| 3 Redial (Bis)..... | Pour rappeler le dernier numéro composé. |
| 4 Mute (Secret)..... | Appuyer pour couper le micro. |
| 5 ●●● ●●● ●●● | Pour régler le volume de sonnerie fort/faible (3 niveaux). |
| 6 Cordon de ligne | Pour connecter le combiné au socle. |
| 7 Flash (R)..... | Pour effectuer un transfert de ligne (utilisation sur un PABX). |
| 8 Reset | Pour reprendre la tonalité de communication. |
| 9 Crochet du socle..... | Pivoter de 180 degrés pour une utilisation murale. |

4- INSTALLATION

Brancher le cordon de ligne dans la prise murale.

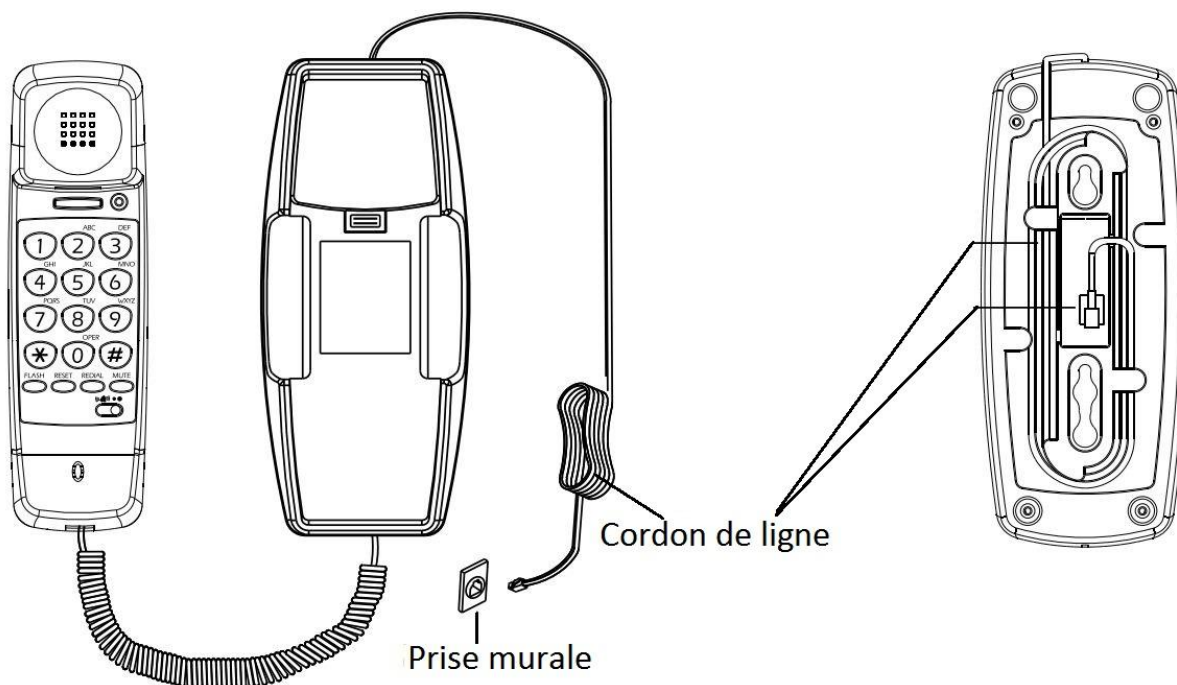

5- UTILISATION

- 1- Passer un appel: décrocher le combiné, attendre la tonalité puis composer le numéro du correspondant.
- 2- Répondre à un appel: décrocher le combiné pour répondre à l'appel.
- 3- Mettre fin à un appel: appuyer sur le crochet commutateur ou raccrocher le combiné.
- 4- Recomposer (Bis) : décrocher le combiné et appuyer sur REDIAL pour rappeler le dernier numéro composé.
- 5- Flash (R) : pour effectuer un transfert de communication en cas d'installation sur un PABX.
- 6- Reset : appuyer sur RESET ou sur le crochet commutateur pour reprendre la tonalité.
- 7- Secret: appuyer et maintenir la touche MUTE pour empêcher le correspondant d'entendre votre conversation.
- 8- Régler le volume de la sonnerie : manœuvrer le commutateur  pour régler le volume.

6- GUIDE DE DEPANNAGE

SYMPTOME	CAUSE ET REMEDE
Le téléphone ne fonctionne pas.	Est-ce que le cordon de ligne est connecté correctement à la prise murale ?
Le volume de sonnerie est trop faible.	Est-ce que le volume est réglé au niveau bas ?

7- FIXATION AU MUR

Le téléphone peut être fixé au mur si nécessaire, pour cela il faut changer la position du crochet du socle et fixer le socle sur le mur en suivant les étapes ci-dessous:

1. Pour changer la position du crochet du socle: pivoter la pièce de 180 degrés puis la réinsérer. (Figure 1)
2. Pour fixer le socle au mur :
 - Choisir un endroit à proximité la prise murale.
 - Tracer une ligne verticale avec un entraxe de 8,3 cm sur le mur (Figure 2).
 - Vérifier l'endroit du marquage avant de percer, afin de s'assurer qu'aucun fil électrique ou tuyau caché n'existe derrière le mur.
 - Percer et insérer les vis dans le mur en laissant les têtes à 2 millimètres du mur, puis les ajuster si nécessaire (Figure 3).
 - Fixer le socle au mur.


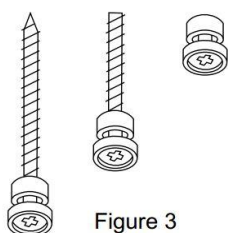


Figure 2

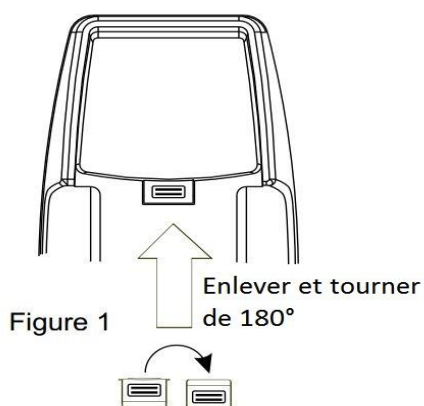